
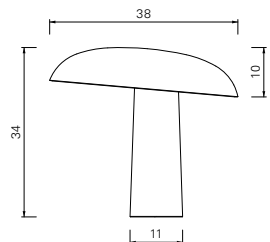


DIMENSIONEN DIMENSIONS in cm**INHALT CONTENT**

1 x

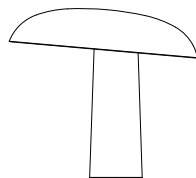

ClassiCon
Sigmund-Riefler-Bogen 3
81829 Munich
Germany
Tel +49 89 748133 0
info@classicon.com
www.classicon.com

ClassiCon

Classic Contemporary Design

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Schutzklasse insulation class: 1

Leuchtmittel light source: LED 8,5 W / 24 V (110 – 230 V)
/ 1100 lm / 2700 K / CRI > 90

Informationen zum Leuchtmittel und zur Energieeffizienzklasse
finden Sie auf www.classicon.com unter Forma Table Lamp.

Information on the light bulb and the energy efficiency class can be
found at www.classicon.com under Forma Table Lamp.

WEEE-Reg.-Nr. DE 24937109

Durch Verwendung des WEEE-Symbols ((Waste Electrical and Electronic Equipment)
weisen wir darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsmüll behandelt
werden darf. Sie tragen zum Schutze der Umwelt bei, indem Sie dieses Produkt korrekt
entsorgen. Genauere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von
Ihrer Stadtverwaltung, von Ihrem Müllabfuhrunternehmen oder im Laden, in dem Sie
das Produkt erworben haben.

The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as house-
hold waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the
environment. For more detailed information about the recycling of this product, please
contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop
where you purchased the product.



Gebrauchsanleitung Instructions

FORMA TABLE LAMP

Christian Haas, 2023

0823



■ Tischleuchte. Fuß und Lampenschirm aus Esche massiv, natur, klar lackiert oder schwarz lackiert oder aus Nussbaum massiv, natur, klar lackiert. Diffusorscheibe aus Acrylglas, einseitig satiniert. Druckschalter im Fuß integriert, stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion. Filzgleiter in Schwarz. Kabellänge 2 m. **ACHTUNG** Montage und Reparatur der Leuchte nur durch einen Fachmann. Stellen Sie vor dem Reinigen und jeglichem Eingriff an der Leuchte sicher, dass die Spannungszufuhr unterbrochen und die Leuchte vollständig abgekühlt ist. Die Spannungsversorgung des Netzes muss mit den Anschlussdaten der Leuchte übereinstimmen. Decken Sie Leuchten niemals ab und verwenden Sie sie nur im Innenbereich (nicht spritzwasserfest). **BEDIENUNG** Dieses Produkt ist vollständig montiert. Platzieren Sie das Produkt nur auf ebenem, festen Untergrund. **BEDIENUNG DIMMER** Die Bedienung der Leuchte funktioniert über den Druckschalter auf der Rückseite des Leuchtenfußes. Durch kurzes Drücken wird die Leuchte ein- bzw. ausgeschaltet. Wird der Schalter gedrückt gehalten schaltet sich die Leuchte zunächst bei niedrigster Leuchtkraft ein und wird stufenlos heller, bis die maximale Helligkeit erreicht wird. Im eingeschalteten Zustand kann die Helligkeit der Leuchte durch längeres Drücken stufenlos angepasst werden. Bei Erreichen der maximalen Helligkeit blinkt die Leuchte einmal kurz. Die zuletzt eingestellte Leuchstärke wird beim Ausschalten gespeichert und beim erneuten Einschalten abgerufen, auch wenn die Leuchte vom Stromkreis getrennt wurde. **HINWEIS** Holz ist ein natürliches Material und kann daher geringe Maßtoleranzen und Unterschiede in Maserung, Struktur und Farbe aufweisen. **PFLEGE** Setzen Sie das Produkt keiner unmittelbaren Hitze, dauerhafter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus. Entfernen Sie Flecken und Schmutz umgehend. Vermeiden Sie den Kontakt mit spitzen Gegenständen. Reinigen Sie das Produkt vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch. Feuchten Sie das Tuch nur bei starker Verschmutzung leicht mit Wasser an und trocknen Sie nach. Verwenden Sie bei Bedarf für Acrylglasoberflächen etwas mildes Spülmittel. Vermeiden Sie starkes Reiben. Verwenden Sie keine säurehaltigen, scharfen Putz- und Scheuermittel oder Produkte die schädliche Chemikalien enthalten. Bitte beachten Sie die beiliegende Broschüre *Allgemeine Hinweise* und die Broschüre *Materialien, Pflege* auf www.classicon.com unter *Downloads*.

■ Lampe de table. Pied et abat-jour en frêne massif, naturel, verni transparent ou verni noir, ou en noyer massif, naturel, verni transparent. Disque diffuseur en verre acrylique, satiné d'un côté. Pressostat intégré dans le pied, intensité variable en continu avec fonction mémoire. Patins en feutre noir. Longueur du câble 2 m. **ATTENTION** Montage et réparation de la lampe uniquement par un spécialiste. Avant le nettoyage et toute intervention sur la lampe, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et que la lampe a entièrement refroidi. La tension du réseau doit correspondre aux valeurs de raccordement de la lampe. Ne recouvrez jamais la lampe et utilisez-la uniquement en intérieur (non résistante aux projections d'eau). **UTILISATION** Ce produit est entièrement monté. Placez le produit uniquement sur une surface plane et stable. **COMMANDE DU VARIATEUR** La commande de la lampe fonctionne via l'interrupteur à pression situé à l'arrière du pied de la lampe. Si l'on appuie brièvement, on allume ou on éteint la lampe. Si l'on maintient l'interrupteur enfoncé, la lampe s'allume d'abord à l'intensité lumineuse la plus faible, puis s'éclaire progressivement, jusqu'à ce que la luminosité maximale soit atteinte. Lorsque la lampe est allumée, sa luminosité peut être réglée en continu par un appui prolongé. Lorsque la luminosité maximale est atteinte, la lampe clignote brièvement une fois. L'intensité lumineuse réglée en dernier est enregistrée lorsqu'on éteint la lampe et rappelée lorsqu'on l'allume à nouveau, même si la lampe a été débranchée du circuit électrique. **REMARQUE** Le bois est un matériau naturel et peut, par conséquent, présenter de faibles tolérances dimensionnelles et différences de madure, de structure et de couleur. **ENTRETIEN** N'exposez pas le produit à une source de chaleur directe, à un rayonnement solaire permanent ou à une source d'humidité. Éliminez immédiatement les taches et la saleté. Évitez le contact avec des objets pointus. Nettoyez le produit avec précaution au moyen d'un chiffon sec et doux. Dans le cas d'un fort encrassement uniquement, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau, puis séchez. Si nécessaire, utilisez un peu de liquide vaisselle doux pour les surfaces en verre acrylique. Évitez de frotter fort. N'utilisez pas de produits nettoyants et abrasifs agressifs, à base d'acides, ni de produits contenant des substances chimiques nocives. Veuillez vous référer à la brochure *General Instructions* ci-jointe et la brochure *Materials, Care* sur www.classicon.com sous *Downloads*.

■ Table lamp. Base and lamp shade solid ash, natural, with clear varnish or black lacquered, or solid walnut, natural, with clear varnish. Acrylic glass diffuser panel, satin-finished on one side. Push switch integrated in base, variably dimmable with memory function. Black felt gliders. Cable length 2 m. **ATTENTION** The lamp should only be mounted and repaired by a specialist. Before cleaning and any intervention on the lamp, disconnect the lamp from the main supply and let it cool down completely. The mains voltage must match the voltage rating of the lamp. Never cover the lamp and only use it indoors (it is not splash-proof). **USE** This product comes fully assembled. Only place the product on solid, level ground. **USAGE DIMMER** The lamp is operated with the push switch on the back of the lamp base. The lamp is switched on or off via a short push. If you push and hold the switch, the lamp will first switch on at the lowest brightness and will gradually become brighter until the maximum luminosity is reached. When switched on, the luminosity of the lamp can be variably adjusted by pushing and holding the switch. The lamp will blink when the maximum luminosity is reached. The luminosity level is stored when the lamp is switched off and will return when switched on again, even if the lamp was disconnected from the power supply. **NOTE** Wood is a natural material and may therefore have slight dimensional tolerances and differences in grain, structure, and colour. **CARE** Do not subject the product to direct heat, constant sunlight or humidity. Remove stains and dirt immediately. Avoid contact with pointed or sharp items. Carefully clean the product with a soft, dry cloth. Dampen the cloth slightly with water only if there is severe soiling and wipe dry. Use mild detergent for acrylic glass surfaces if needed. Avoid hard rubbing. Never use cleaning agents containing abrasives or acids or products that contain potentially harmful chemicals. Please see the enclosed *General Instructions* brochure and the *Materials, Care* brochure at www.classicon.com - *Downloads*.

■ Lámpara de mesa. Pie y pantalla de madera de fresno maciza, natural, lacado transparente o lacado negro o de madera de nogal maciza, natural, lacado transparente. Disco difusor de acrílico, satinado de un solo lado. Interruptor integrado en el pie, que se regula progresivamente con la función de memoria. Deslizadores de fieltro negro. Cable de 2 m de longitud. **ATENCIÓN** El montaje y la reparación de la lámpara deberán ser realizados únicamente por un técnico. Antes de limpiar y realizar cualquier trabajo en la lámpara asegúrese de que la lámpara se encuentra desconectada de la alimentación de corriente y se ha enfriado completamente. La alimentación de red tiene que coincidir con los datos de conexión de la lámpara. No cubra nunca la lámpara y utilícela solamente en interiores (no es resistente a las salpicaduras de agua). **MANEJO** Este producto ya está completamente montado. Coloque el producto solo sobre una base plana y firme. **MANEJO DEL REGULADOR DE INTENSIDAD** Regule la intensidad de las luces con el botón ubicado en la parte posterior del pie de la lámpara. Para encender o apagar la luz, presione brevemente el botón. Si se mantiene el regulador de intensidad presionado, la lámpara se encenderá con la menor luminosidad y su brillo aumentará paulatinamente hasta alcanzar su mayor grado. Cuando la luz esté encendida, el brillo de la lámpara puede ajustarse paulatinamente presionando el botón por más tiempo. Al alcanzar el máximo brillo, la luz titila una vez, brevemente. El último ajuste de brillo queda almacenado al apagar la luz y reaparece al volver a encender, incluso si la lámpara fue desconectada del circuito de corriente. **NOTA** La madera es un material natural, por lo que puede presentar mínimas tolerancias dimensionales y diferencias en el grano, la estructura y el color. **MANTENIMIENTO** No exponga el producto al calor directo, a la radiación solar permanente ni a la humedad. Inmediatamente quite manchas y suciedad. Evite el contacto con objetos puntiagudos. Limpie cuidadosamente el producto con un trapo seco y suave. Solo humedézcalo levemente con agua en caso de mucha suciedad y seque a continuación. En caso necesario, utilice un detergente suave para las superficies de acrílico. Evite fregar con fuerza. No utilice detergentes con ácidos o productos de limpieza abrasivos ni aquellos que contengan químicos nocivos. Por favor, observe el folleto adjunto *General Instructions* y el folleto *Materials, Care*, que podrá descargar en www.classicon.com bajo *Downloads*.